


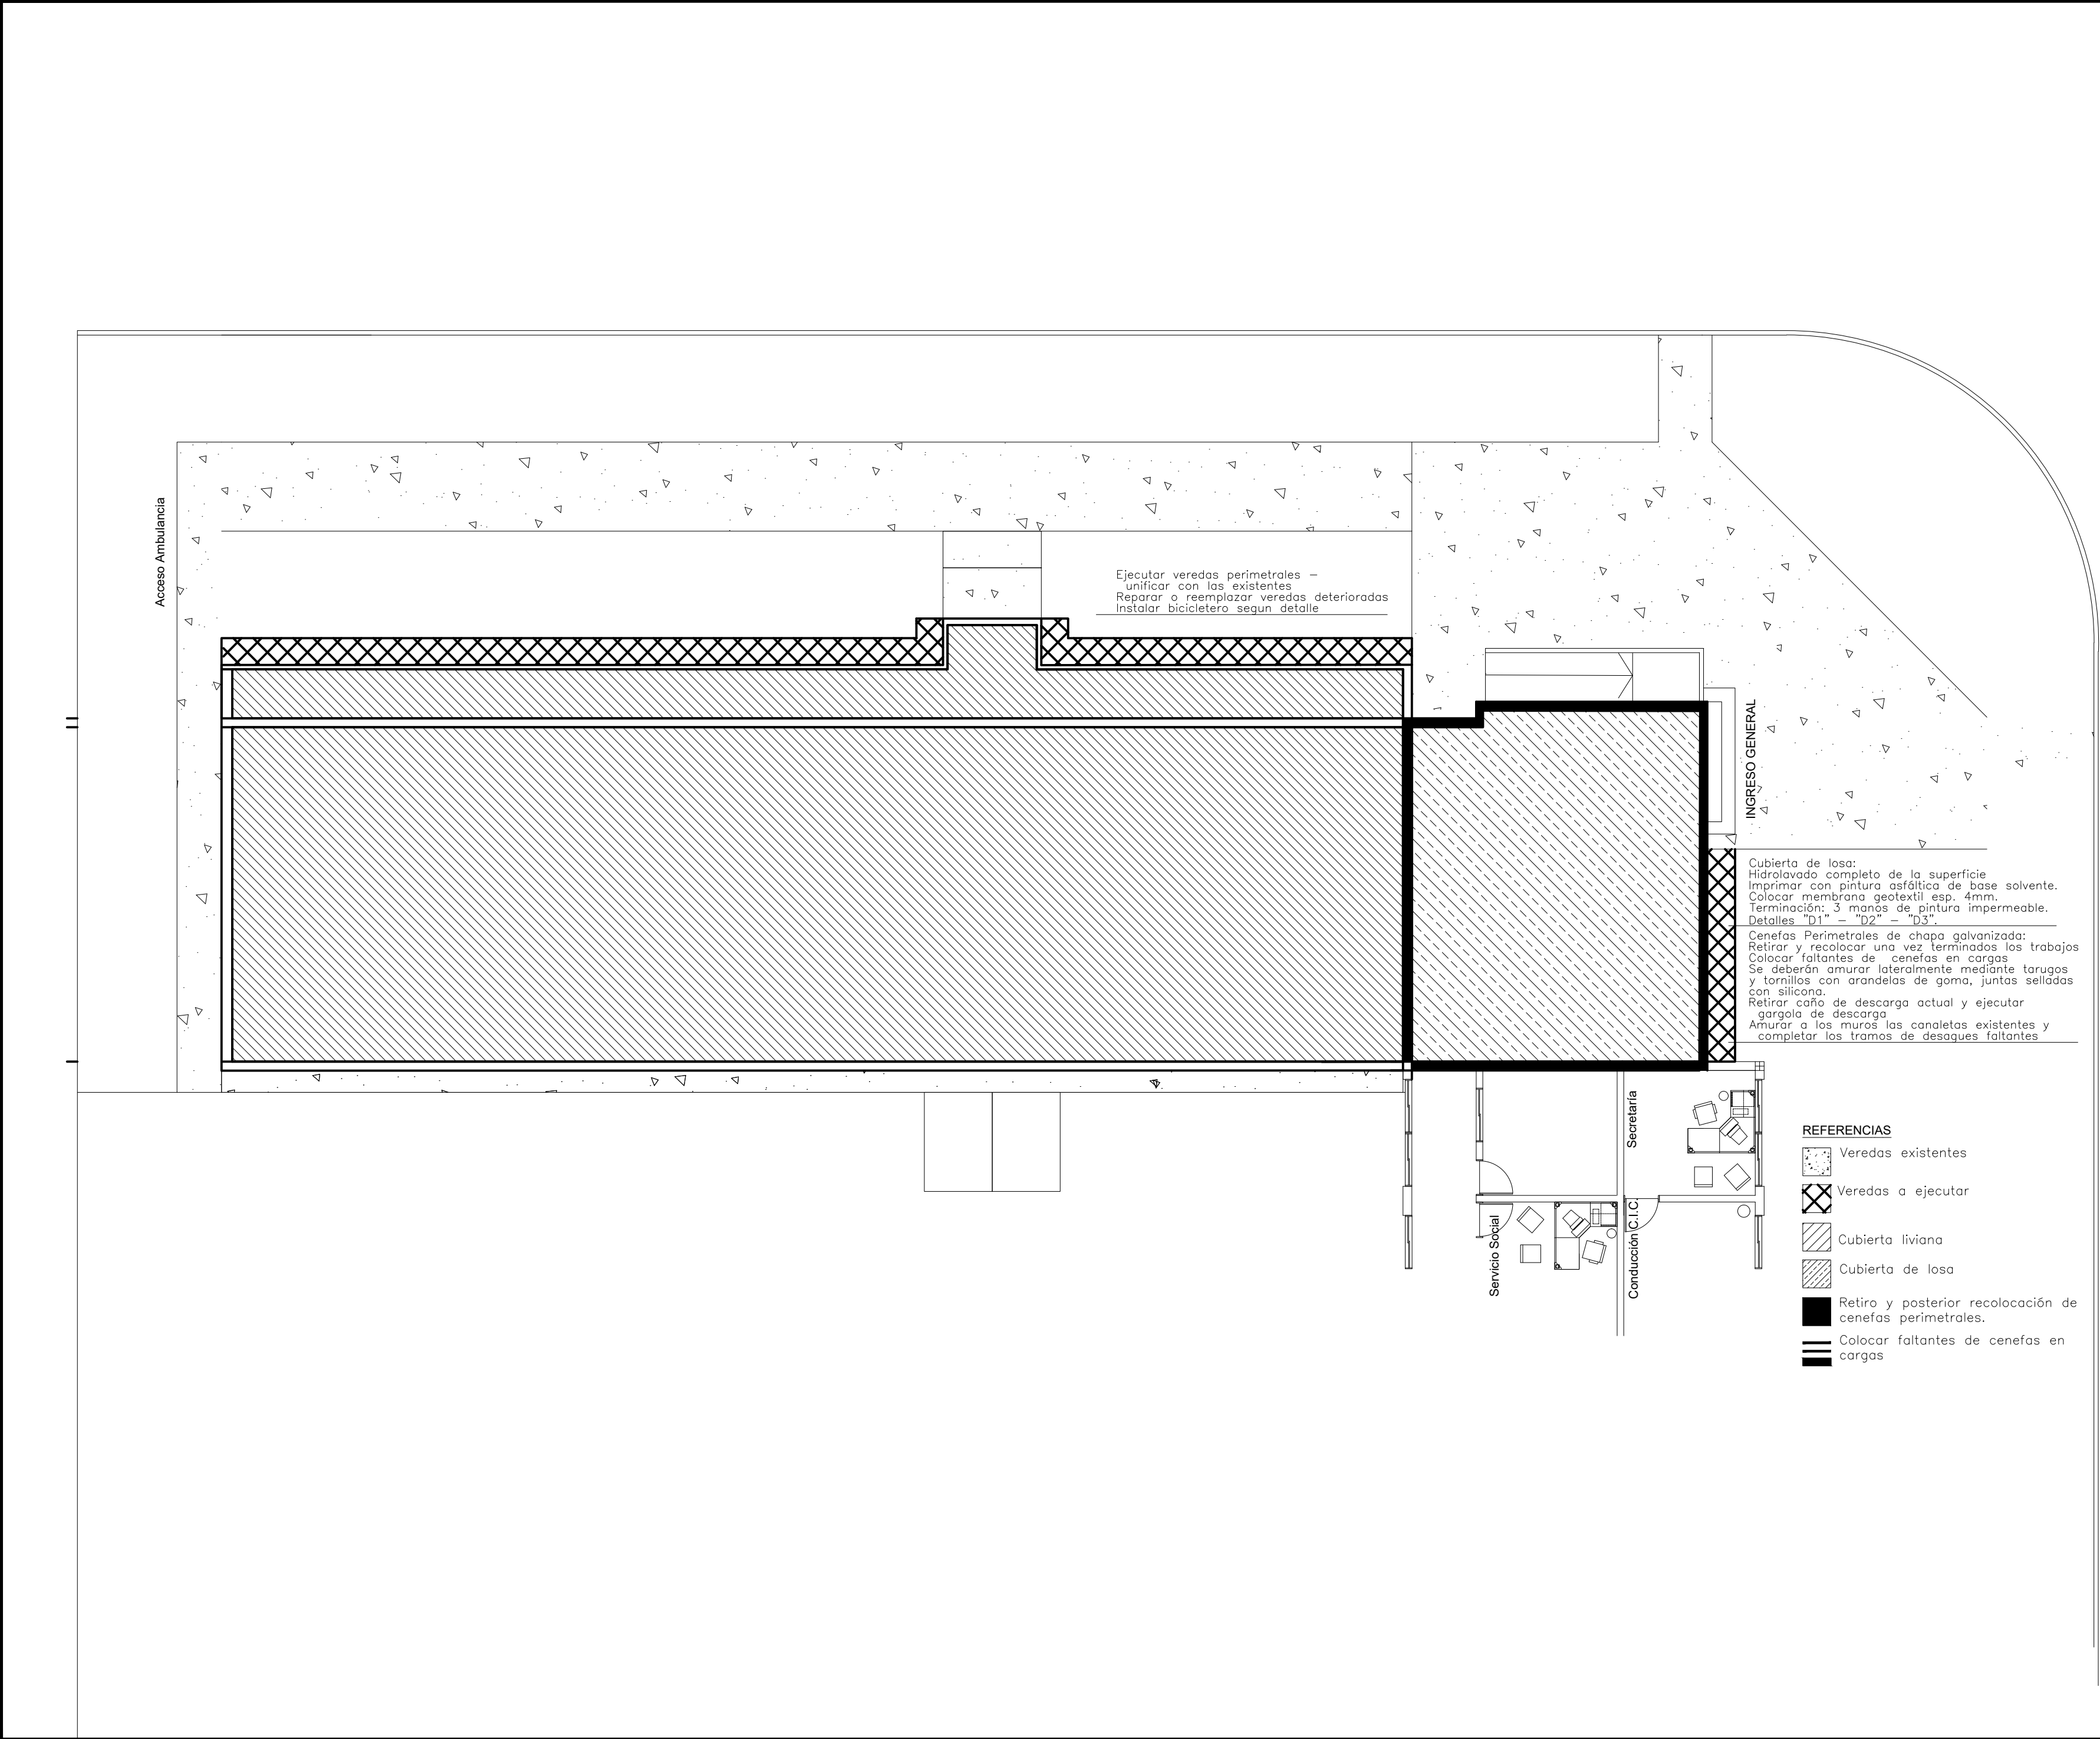

Ejecutar veredas perimetrales –
unificar con las existentes
Reparar o reemplazar veredas deterioradas
Instalar ciclero segun detalle

INGRESO GENERAL

Cubierta de losa:
Hidrolavado completo de la superficie
Imprimir con pintura asfáltica de base solvente.
Colocar membrana geotextil esp. 4mm.
Terminación: 3 manos de pintura impermeable.
Detalles "D1" – "D2" – "D3".
Cenefas Perimetrales de chapa galvanizada:
Retirar y recolocar una vez terminados los trabajos
Colocar faltantes de cenefas en cargas
Se deberán amurar lateralmente mediante tarugos
y tornillos con arandelas de goma, juntas selladas
con silicona.
Retirar caño de descarga actual y ejecutar
gargola de descarga
Amurar a los muros las canaletas existentes y
completar los tramos de desagues faltantes

REFERENCIAS

- Veredas existentes
- Veredas a ejecutar
- Cubierta liviana
- Cubierta de losa
- Retiro y posterior recolocación de cenefas perimetrales.
- Colocar faltantes de cenefas en cargas



OBRA:

REACONDICIONAMIENTO
EDIFICIO
CIC ROCA

UBICACION:

Localidad: Santa Fe
Barrio:
Dirección: Esq. Callejon Roca
y Rivadavia
e-mail:

RUBRO:

ARQUITECTURA

PLANO DE:

PLANTA DE TECHOS
REPARACIONES

NIVEL:

ESCALA: S/D

ACTUALIZACIONES

FECHA	DIBUJO

NOTA:

Todas las medidas se
verificarán en obra.

PLANO N°

A-01