

BARRERAS DE PROTECCIÓN JUNTO A UNA
EXCAVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE DELINEADORES
Y SEÑALES HORIZONTALES EN PAVIMENTO

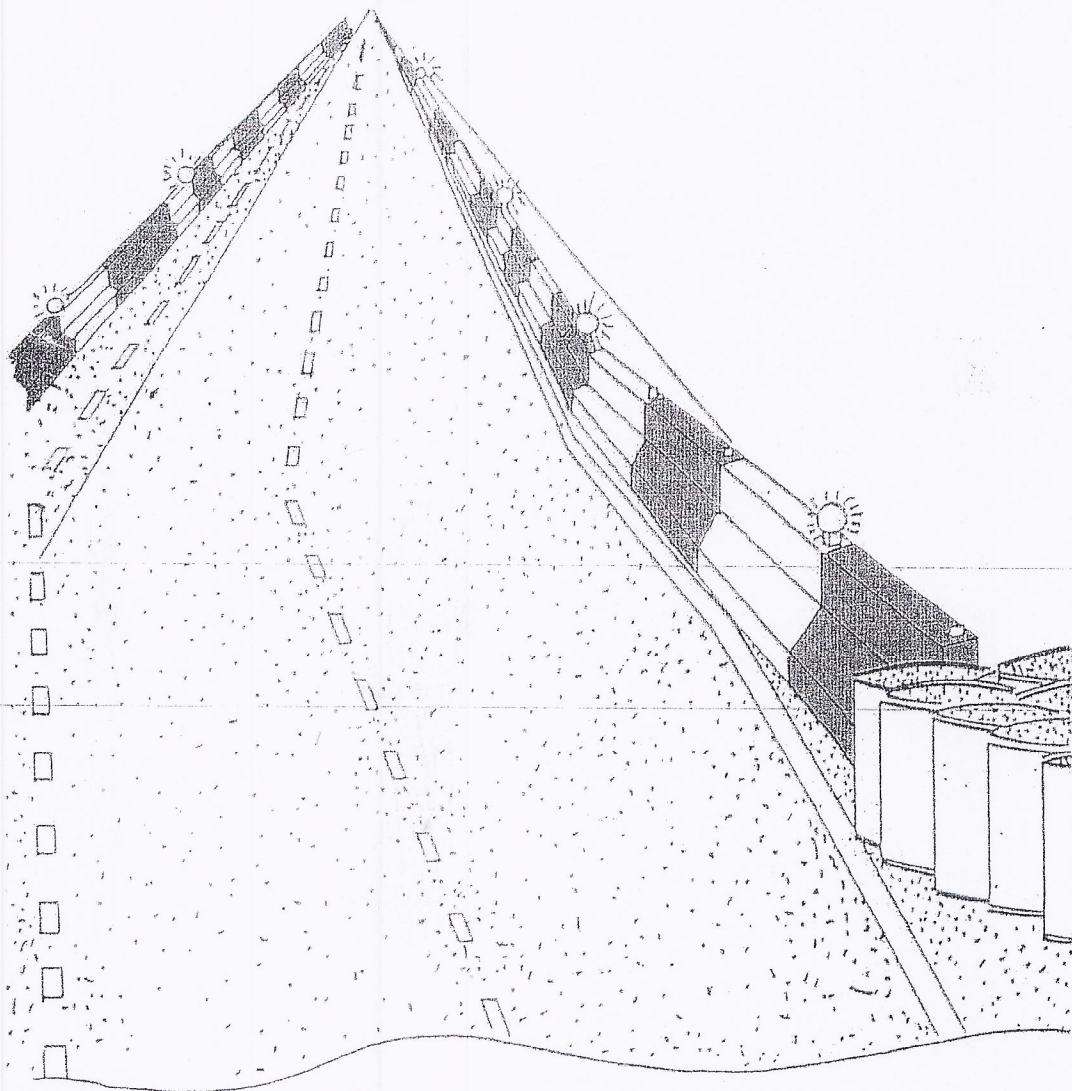


FIGURA N° 10

PARA MONTAR EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ADECUADO DICHA ZONA SE DIVIDE EN LAS SIGUIENTES ÁREAS


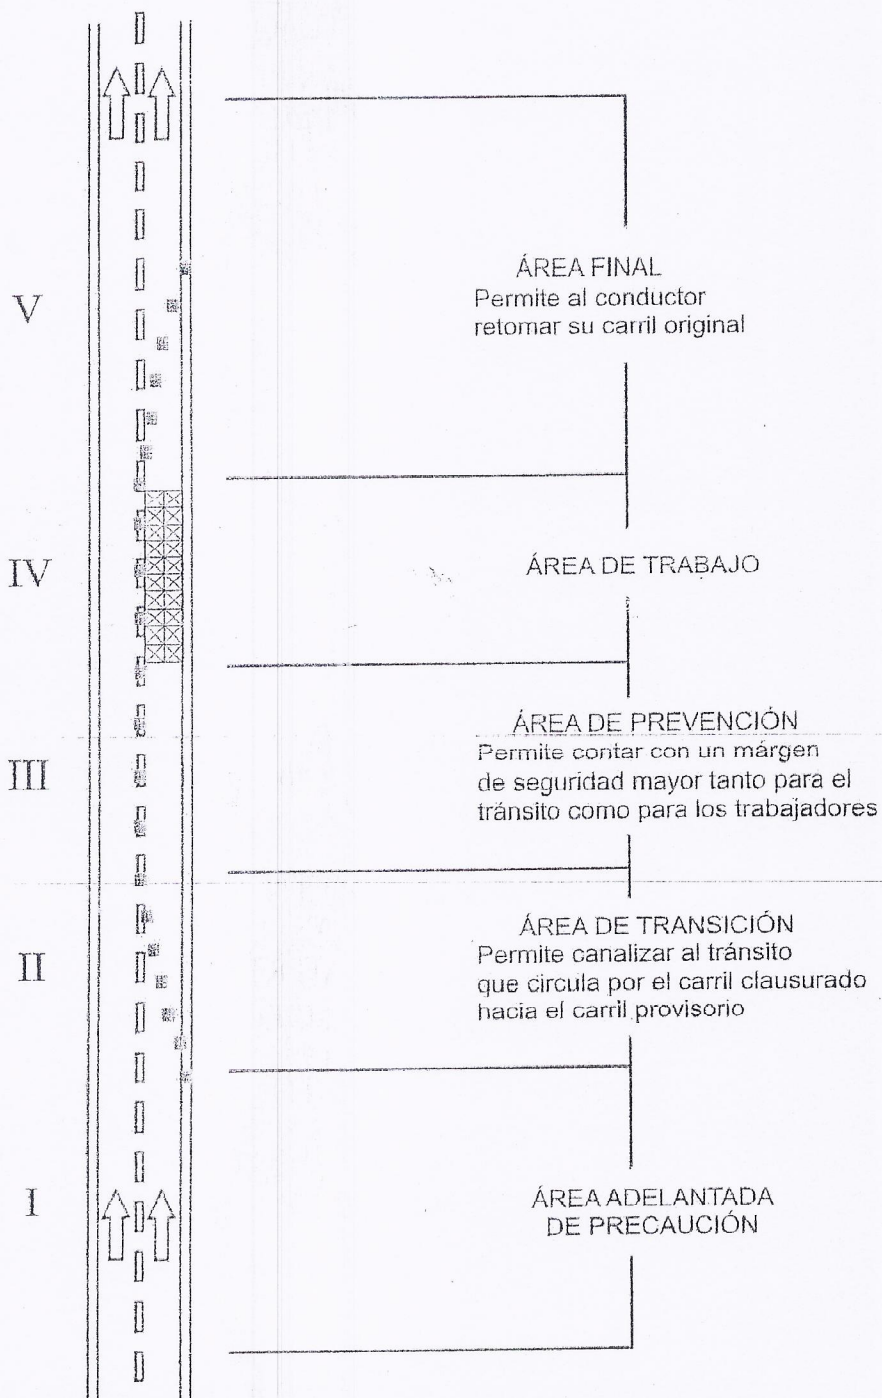


FIGURA N° 11

APLICACIONES TÍPICAS DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN CAMINOS DE DOS CARRILES DONDE UNO DE ELLOS ESTÁ CERRADO AL TRÁNSITO

Utilizar una distribución similar de señales para el otro sentido de circulación

Dispositivo de canalización para separar el área de trabajo del carril de circulación

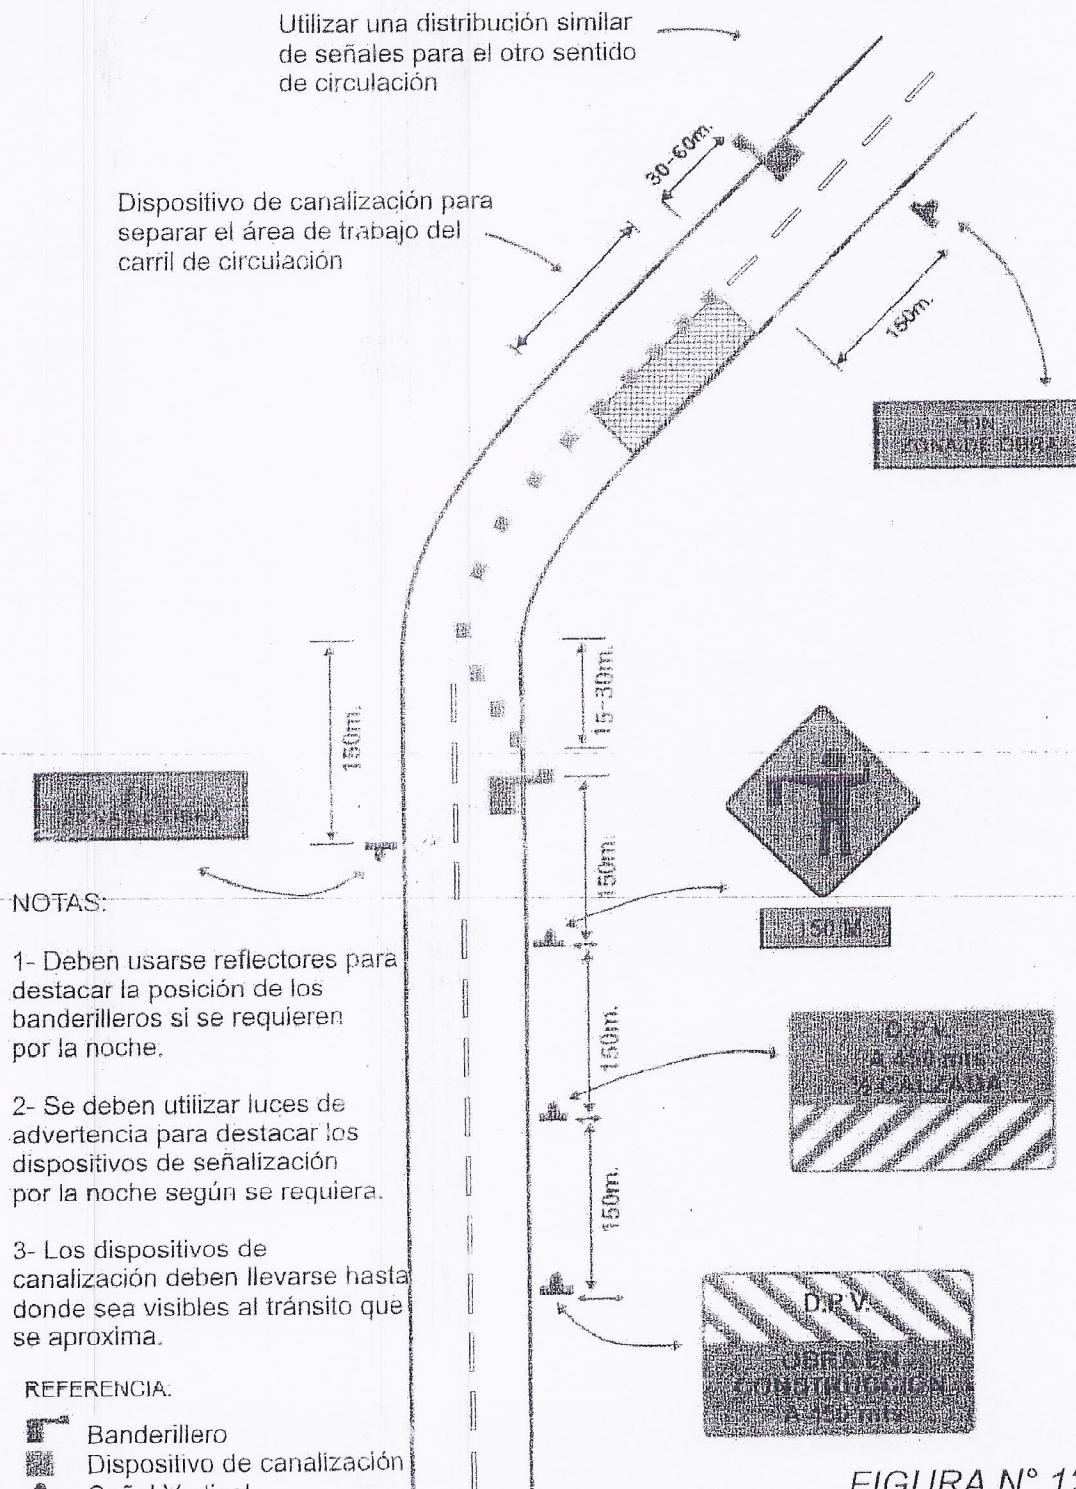

NOTAS:

- 1- Deben usarse reflectores para destacar la posición de los banderilleros si se requieren por la noche.
- 2- Se deben utilizar luces de advertencia para destacar los dispositivos de señalización por la noche según se requiera.
- 3- Los dispositivos de canalización deben llevarse hasta donde sea visibles al tránsito que se aproxima.

REFERENCIA:

-  Banderillero
 Dispositivo de canalización
 Señal Vertical

FIGURA N° 12

APLICACIÓN TÍPICA: CARRETERA SIN DIVIDIR DE CUATRO CARRILES DONDE SE CIERRA LA MITAD DE LA CALZADA

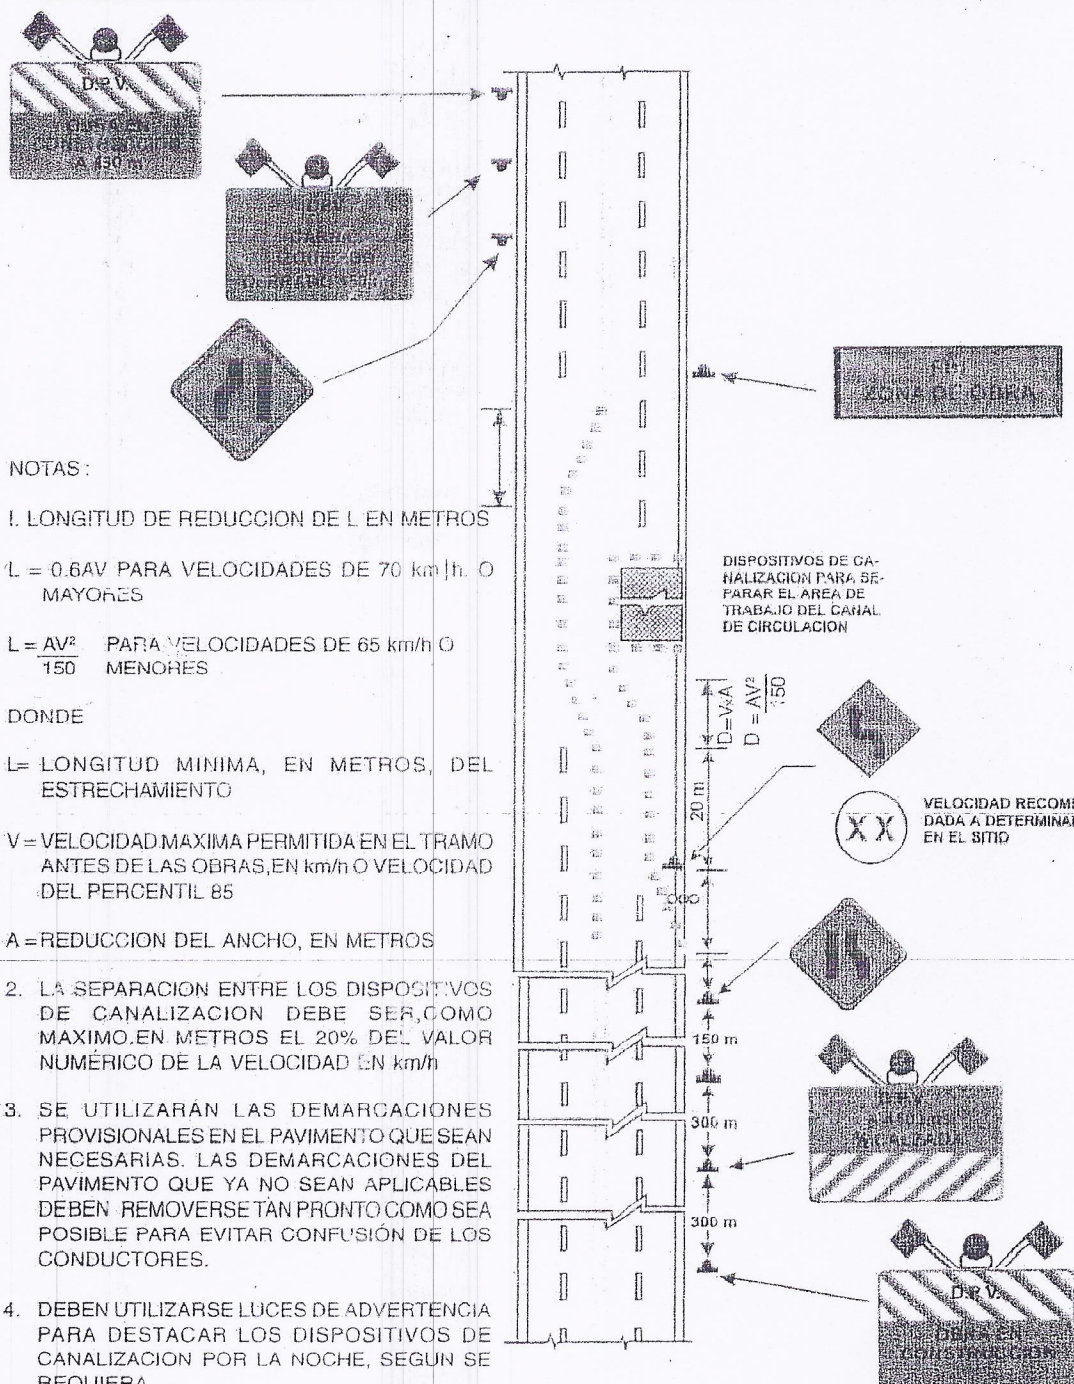


FIGURA N° 13