



DPV SANTA FE	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR SEÑALAMIENTO DE OBRAS EN CONSTRUCCION

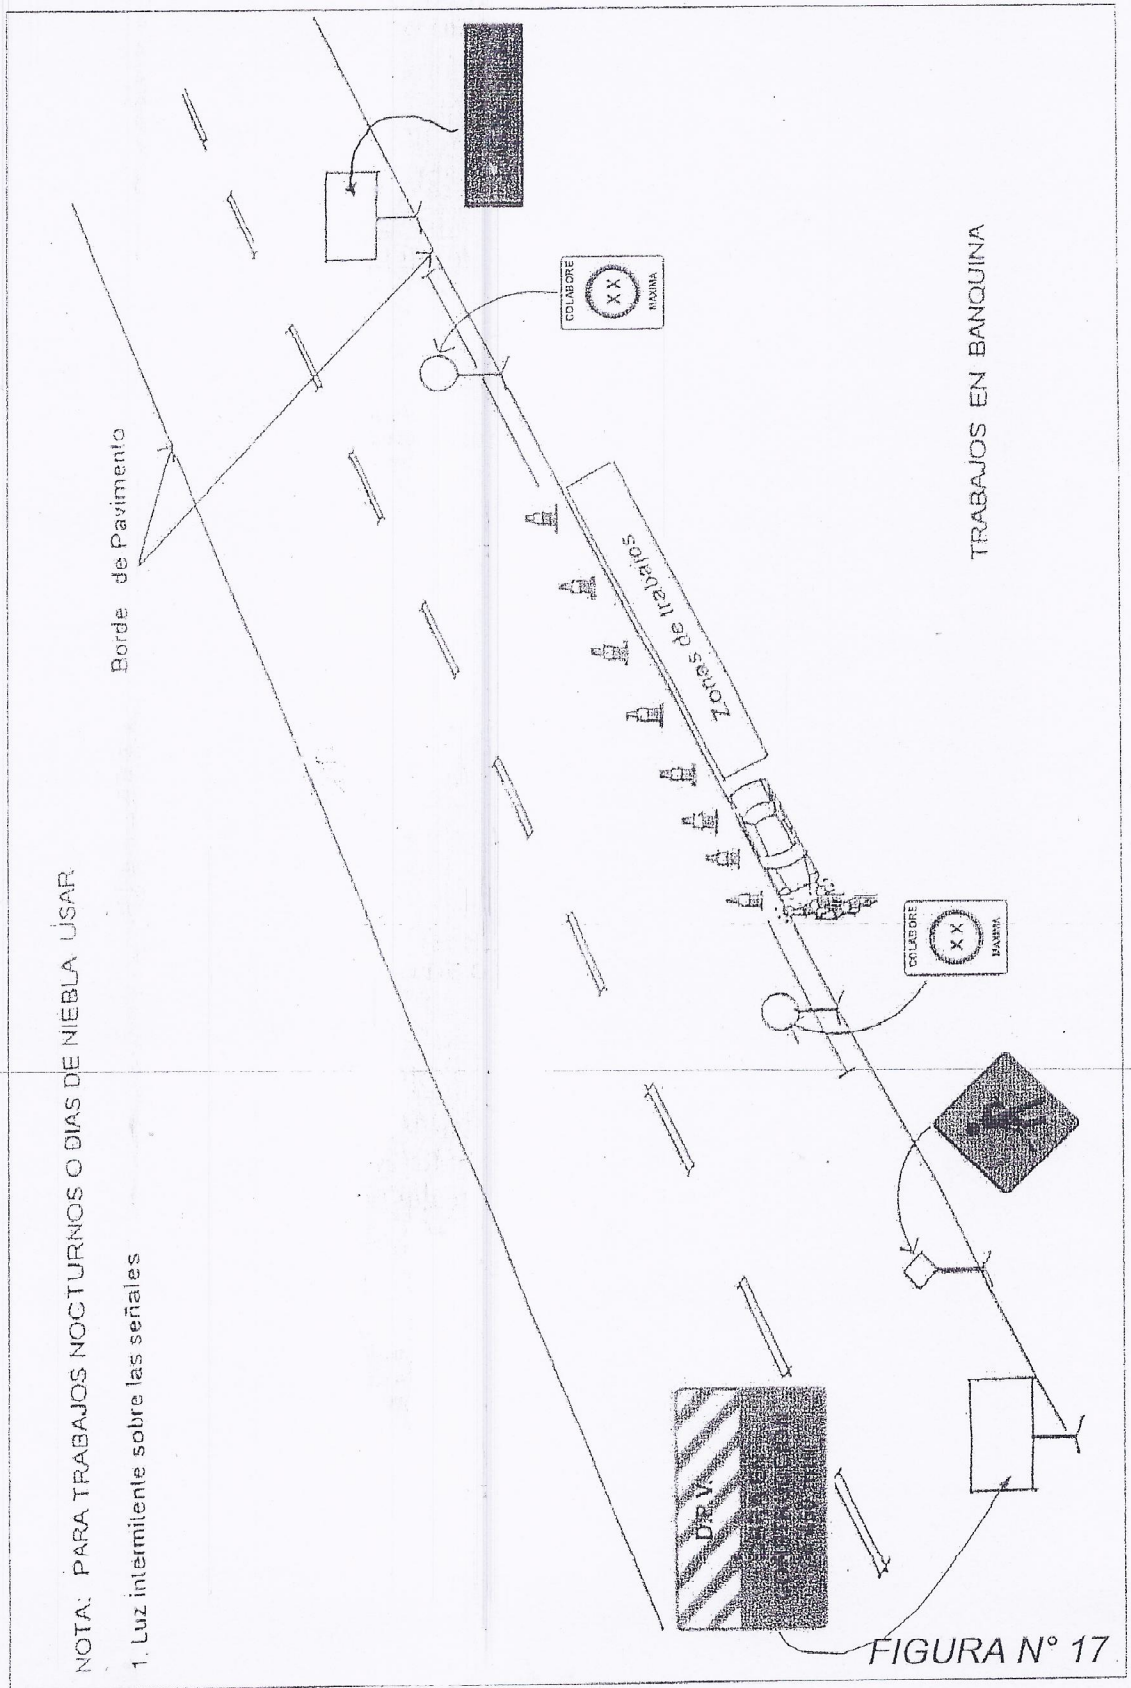

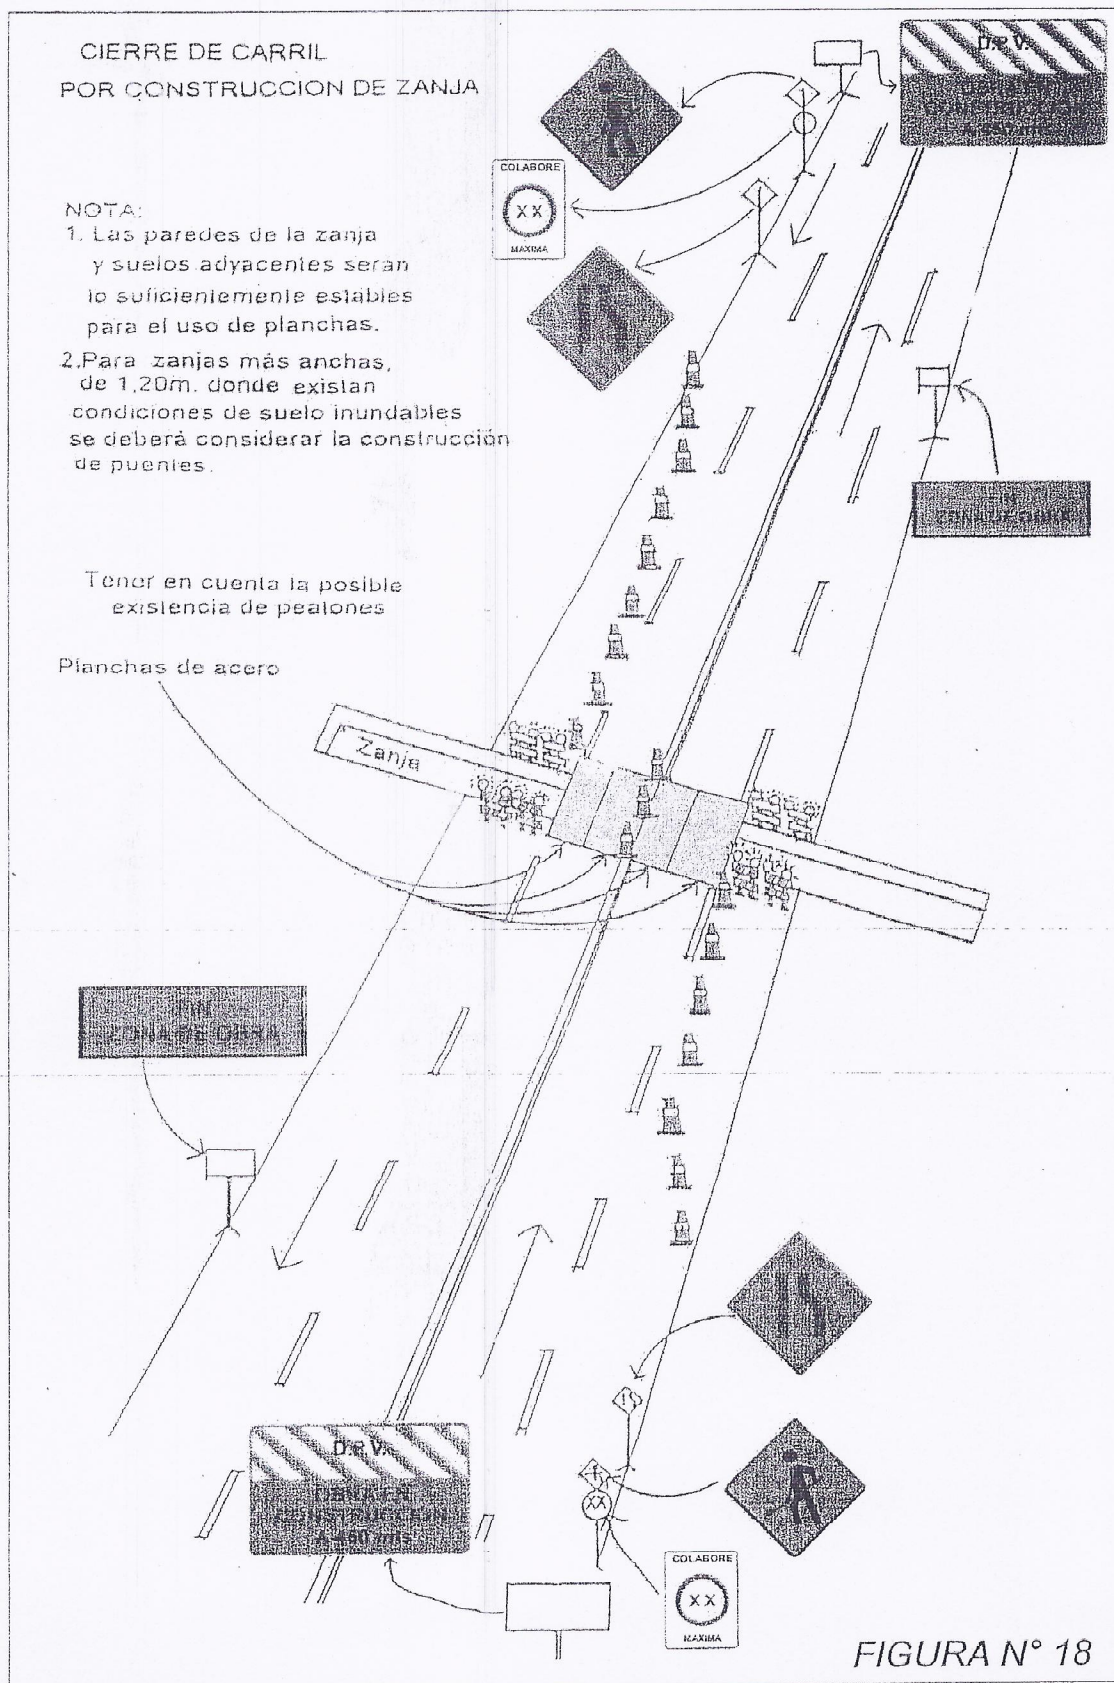

DPV SANTA FE	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR SEÑALAMIENTO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	26 / 27

CRUCE DE UNA RUTA POR MAQUINARIAS Y CAMIONES
POR UN CAMINO SECUNDARIO

1. Colocar barreras cuando el camino de servicio no está siendo usado.
2. Levantar todas las señales y limpiar el pavimento cuando se clausura el camino de servicio.
3. Usar banderillero o señales de tránsito y señales adelantadas de precaución cuando están trabajando con vehículos y la ruta que atraviesa lo justifique


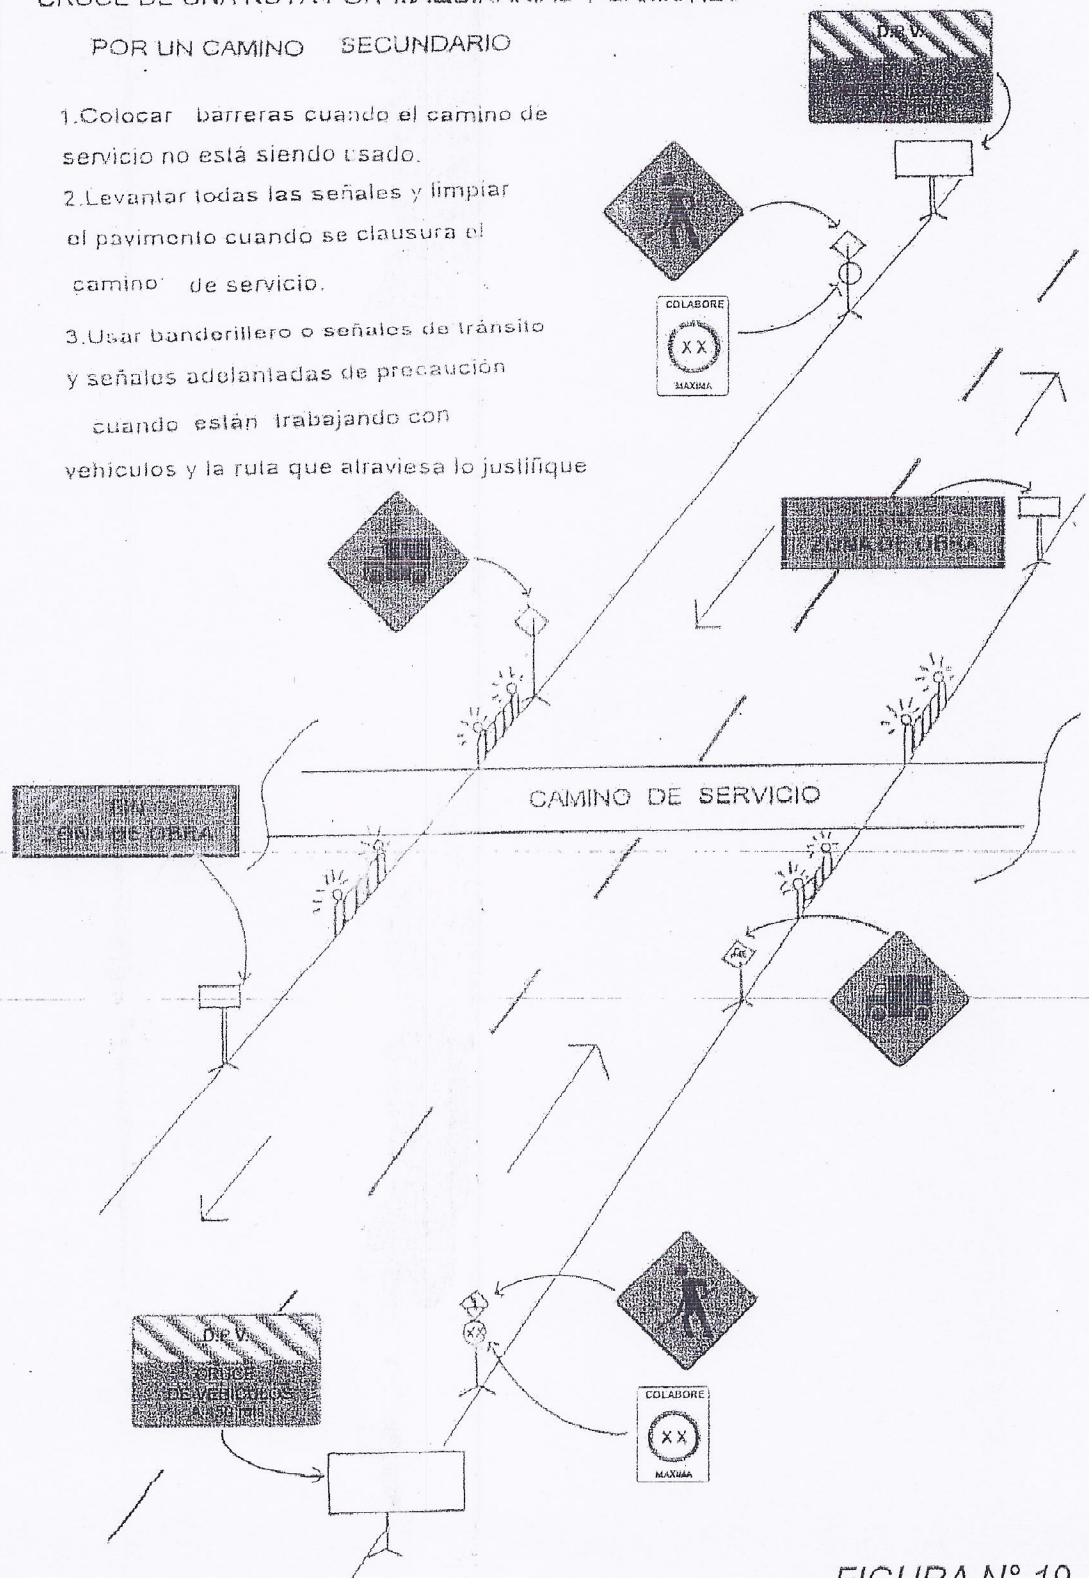


FIGURA N° 19


 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR SEÑALAMIENTO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	27 / 27

CÓDIGO ELEMENTAL DE SEÑALES QUE DEBE CONOCER EL BANDERILLERO


CON BANDERA

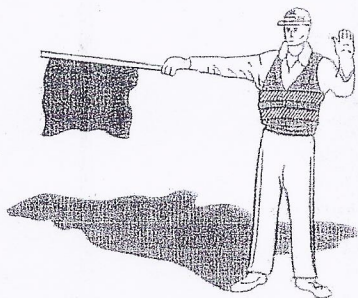

Para detener el tránsito

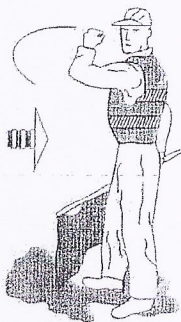

Para continuar la marcha

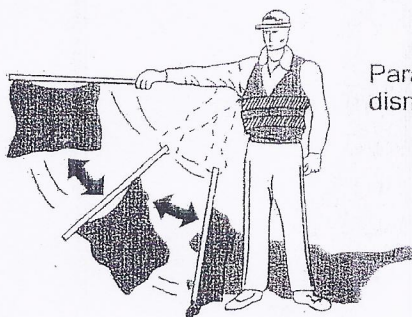

Para alertar y hacer disminuir la velocidad

CON PALETA

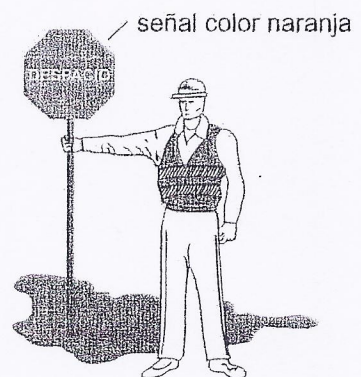
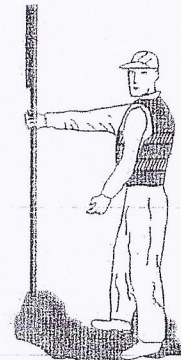
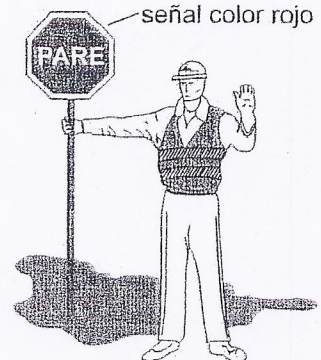


FIGURA N° 20