UNIFILAR TABLERO GENERAL PLANTA BAJA - BAJA TENSION

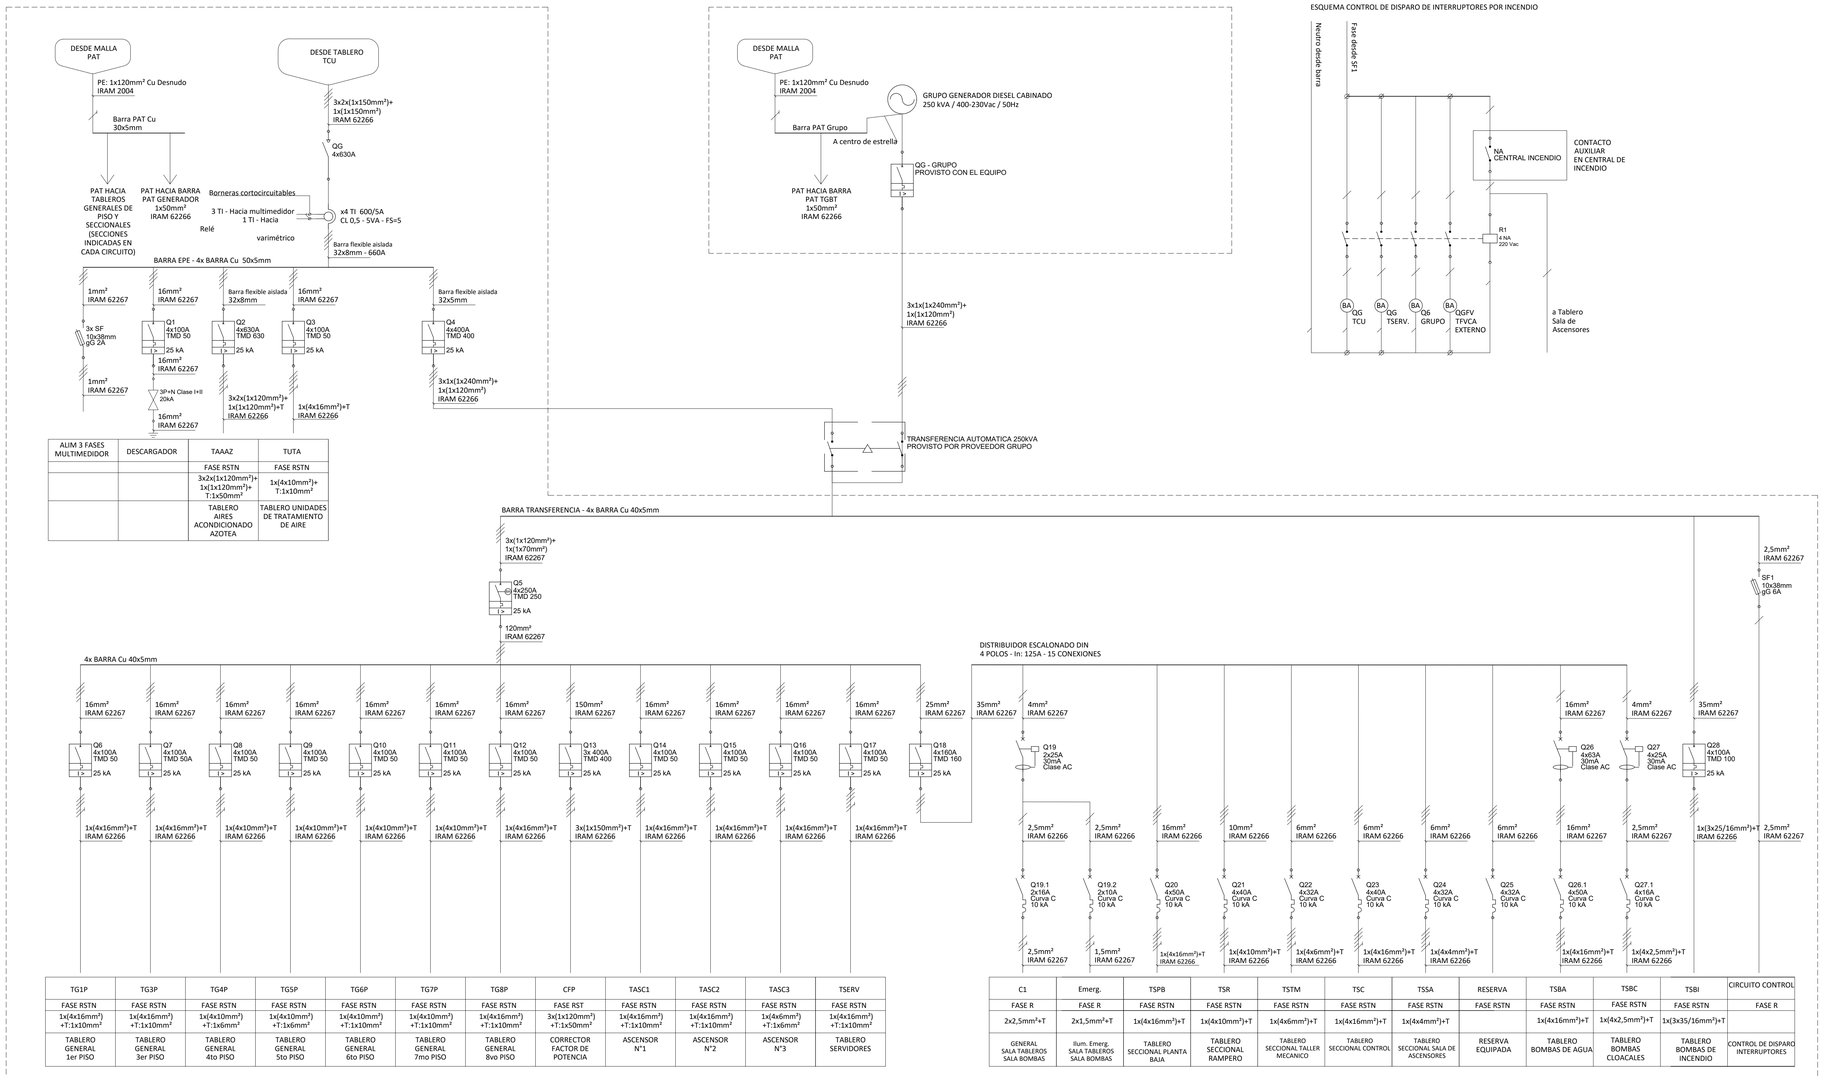

ESQUEMA CONTROL DE DISPARO DE INTERRUPTORES POR INCENDIO

DESDE BARRAS

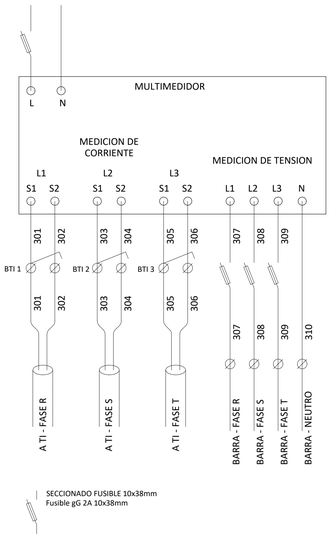

SECCIONADO FUSIBLE 10x38mm
Fusible gG 2A 10x38mm

ALIM 3 FASES MULTIMEDIDOR	DESCARGADOR	TAAAZ	TUTA
		FASE RSTN	FASE RSTN
		3x2x(1x120mm²)+ 1x(1x120mm²)+ T:1x50mm²	1x(4x10mm²)+ T:1x10mm²
		TABLERO AIRES ACONDICIONADO AZOTEA	TABLERO UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

TG1P	TG3P	TG4P	TG5P	TG6P	TG7P	TG8P	CFP	TASC1	TASC2	TASC3	TSERV
FASE RSTN	FASE RSTN	FASE RSTN	FASE RSTN	FASE RSTN	FASE RSTN	FASE RSTN	FASE RST	FASE RSTN	FASE RSTN	FASE RSTN	FASE RSTN
1x(4x16mm²) +T:1x10mm²	1x(4x16mm²) +T:1x10mm²	1x(4x10mm²) +T:1x6mm²	1x(4x10mm²) +T:1x6mm²	1x(4x10mm²) +T:1x10mm²	1x(4x10mm²) +T:1x10mm²	1x(4x16mm²) +T:1x10mm²	3x(1x120mm²) +T:1x50mm²	1x(4x16mm²) +T:1x10mm²	1x(4x16mm²) +T:1x10mm²	1x(4x6mm²) +T:1x6mm²	1x(4x16mm²) +T:1x10mm²
TABLERO GENERAL 1er PISO	TABLERO GENERAL 3er PISO	TABLERO GENERAL 4to PISO	TABLERO GENERAL 5to PISO	TABLERO GENERAL 6to PISO	TABLERO GENERAL 7mo PISO	TABLERO GENERAL 8vo PISO	CORRECTOR FACTOR DE POTENCIA	ASCENSOR N°1	ASCENSOR N°2	ASCENSOR N°3	TABLERO SERVIDORES

C1	Emerg.	TSPB	TSR	TSTM	TSC	TSSA	RESERVA	TSBA	TSBC	TSBI	CIRCUITO CONTROL
FASE R	FASE R	FASE RSTN	FASE RSTN	FASE RSTN	FASE RSTN	FASE RSTN	FASE RSTN	FASE RSTN	FASE RSTN	FASE RSTN	FASE R
2x2,5mm²+T	2x1,5mm²+T	1x(4x16mm²)+T	1x(4x10mm²)+T	1x(4x6mm²)+T	1x(4x16mm²)+T	1x(4x4mm²)+T		1x(4x16mm²)+T	1x(4x2,5mm²)+T	1x(3x35/16mm²)+T	
GENERAL SALA TABLEROS SALA BOMBAS	ilum. Emerg. SALA TABLEROS SALA BOMBAS	TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA	TABLERO SECCIONAL RAMPERO	TABLERO SECCIONAL TALLER MECANICO	TABLERO SECCIONAL CONTROL	TABLERO SECCIONAL SALA DE ASCENSORES	RESERVA EQUIPADA	TABLERO BOMBAS DE AGUA	TABLERO BOMBAS CLOACALES	TABLERO BOMBAS DE INCENDIO	CONTROL DE DISPARO INTERRUPTORES

REFERENCIAS

PANEL FOTOVOLTAICO	Designación Polos y calibre Sensibilidad Clase — INTERRUPTOR DIFERENCIAL IEC 61008	Designación Polos y calibre Tipo fusible - In — SECCIONADOR FUSIBLE	Designación Polos y calibre — SECCIONADOR BAJO CARGA MANDO ROTATIVO IEC 60947-3 IEC 60947-1	Designación Relación Clase — TI - MEDICION IEC 61869-1/61869-2	Designacion Polos y Calibre Tipo fusible - In — SECCIONADOR FUSIBLE	Designación Potencia — CAPACITOR TRIFASICO SOBRE AISLADO IEC 60831-1 / 60831-2
INVERSOR	Designación Polos y calibre Curva — INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA IEC 60947	Designación Polos y calibre Curva IOO — INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO IEC 60898	Designación Categoria de empleo Categoria de empleo — CONTACTOR IEC 60070	Polos y Clase — DESCARGADOR SOBRETENSIONES TRANSITORIAS IEC 61643-11:2011	Designación Polos y Calibre Tipo fusible - In — INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA IEC 60947	

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

Santa Fe PROVINCIA

UNIDAD EJECUTORA DE INFRAESTRUCTURA	OBRA: 11_ESTACIÓN POLICIAL SANTA FE CENTRO
SUBSECRETARIA TECNICA: ARQ. FRANCISCO QUIJANO	UBICACION: LUCIANO TORRENT Y PEDRO VITTORI
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS: ING. FEDERICO ZEGNA BATA	TEMA: INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS
DIRECCION PROVINCIAL DE PROYECTOS: ARQ. JORGE GIUNTA	PLANO: UNIFILARES Y TABLEROS PLANTA BAJA - 2
SUBDIRECCION GENERAL TECNICA: ARQ. VERONICA LANZARO	ESCALA: S/E — FECHA: 04/2020 — REVISION: 00
	10_EP-IE.21